DE SANGOSSE
Leader Français des BioSolutions

#PositiveProduction®

LES INCONTOURNABLES
pour un chantier de POSE DE PUFFER® réussi en vigne

AU BUREAU sur l'exploitation

ÉTAPE **1** :
[Télécharger l'application] GPX Viewer (avec Androïd) ou **GPX Tracker** (avec IOS)

ÉTAPE **2** :
[S'envoyer par mail] le **plan de pose** en pièce jointe

ÉTAPE **3** :
[Ouvrir la pièce jointe] avec l'application

Pensez à charger le téléphone avant la pose !

AVANT DE DÉBUTER LE CHANTIER DE POSE sur l'exploitation

ÉTAPE **1** :
[S'assurer d'avoir l'ensemble du matériel] cartons de Puffer®, serflex, pince coupante ou pince serflex, solution de marquage des rangs (rubalise, bombe de peinture…).

ÉTAPE **2** :
[Sortir l'ensemble des Puffer® **]** des **cartons et les poser à coté**

ÉTAPE **3** :
[Allumer avec l'interrupteur ON/OFF] chaque Puffer®
[Positionner le sticker] sur l'interrupteur allumé si nécessaire.

ÉTAPE **4** :
[Remettre les Puffer® **]** dans leur **carton** le temps du **transport**.

CONSERVER les cartons d'origine pour retourner les puffer® en fin de saison

CHECKMATE® PUFFER® LB - AMM n°2160423 - 87.77 g/L (E,Z)-7,9-Dodécadien-1-yl acétate (phéromone de lépidoptères à chaîne linéaire (SCLP) - ® marque déposée et détenteur de Suterra Europe Biocontrol SL **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. **P251** : Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. **P261** : Éviter de respirer les vapeurs. **P262** : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. **P410+P412** : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. **SP1** : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. **DE SANGOSSE S.A.S.** au capital de 8.645.017 Euros – 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896. Bonnel - CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) – Tél. : 05 53 69 36 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Edition 03/2024 Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr. Crédit photos © De Sangosse SAS.

Aérosols inflammables (catégorie 2), Aérosols (catégorie 3)

ATTENTION

H223 : Aérosol inflammable.

H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

LES INCONTOURNABLES
pour un chantier de POSE DE PUFFER® réussi en vigne

AU VIGNOBLE

ÉTAPE **1** :
[Suivre le plan de pose] GPS avec l'application du téléphone.
[Accrocher les Puffer® **à 3 m]** près de la localisation indiquée.

ÉTAPE **2** :
[Choisir un support solide] autre que le cep (ex : poteau de palissage) pour **fixer les** Puffer®.

ÉTAPE **3** :
Au préalable **[Passez les serflex dans les 2 ailettes métalliques]** choisies sur les côtés de la cabine **pour fixer le** Puffer® selon les différentes possibilités illustrées ci-dessous.

ÉTAPE **4** :
[Marquer les supports des Puffer® **]** lors de la pose (ex : ruban de signalisation) :
- **le bout de rang** dans lequel le Puffer® va être accroché
- **le piquet** où le Puffer® est accroché.

ÉTAPE **5** :
[Le placer le plus haut possible] dans la vigne en limite de **zone de rognage latérale et d'écimage**. Ne pas laisser dépasser le Puffer® vers l'inter-rang ou au dessus de la vigne.

ÉTAPE **6** :
[Diriger les Puffer® **vers l'inter-rang]**. Ne pas diriger la sortie des Puffer® vers les feuilles et fruits.

ÉTAPE **7** :
[Serrer les liens serflex].

ÉTAPE **8** :
[Vérifier la canule] : elle doit être positionnée correctement **au centre de l'orifice de sortie de la cabine** après avoir accroché le Puffer®.

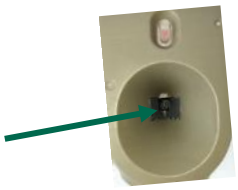

NE JAMAIS PASSER

[DE SERRE CÂBLE
ou **[AUTRE LIEN AUTOUR DE L'AÉROSOL**
sous peine de **désaxer l'aérosol**
et **d'altérer son bon fonctionnement**

UTILISER UNIQUEMENT

[LES 4 AILETTES MÉTALLIQUES

- **Pour les vignes palissées avec fil de tête**
Fixer le PUFFER® sur le fil de tête à l'aide d'un lien
Passer un serre câble dans chacune des 2 ailettes du même côté que le piquet sans entourer la cabine
- **Pour les vignes palissées sans fil de tête**
Passer un serre câble dans chacune des 2 ailettes du même côté que le piquet sans entourer la cabine ou dans les 2 ailettes opposées en diagonale et en passant sous le menton du PUFFER®
- **Pour les vignes non palissées**
Appliquer la méthode pour les vignes palissées sans fil de tête ci-dessus ou utiliser les 4 ailettes avec le PUFFER® positionné dos au poteau

2 ailettes du même côté + lien sur le fil de tête

2 ailettes du même côté

2 ailettes en diagonale et lien « sous le menton »

4 ailettes avec le PUFFERS® dos au poteau
(uniquement pour les vignes non palissées et avec le PUFFER® dirigé vers l'inter rang)